


HN-VA10S/HN-VA40S (2台入りセットモデル)

かんたん導入ガイド

1 電源コードを差し込む


それぞれのPLCアダプターを
使用したい場所の **壁の電源コンセント** に
差し込みます。

1 台目

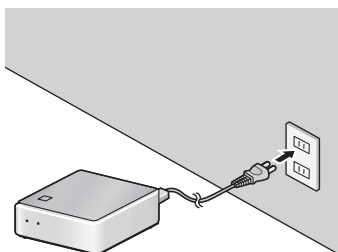

電源コンセントに
直接差し込む

2 台目

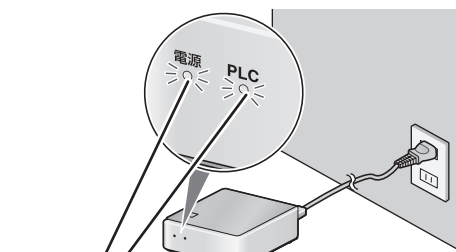

緑色に点灯

2台とも差し込んだら、
本体の電源ランプとPLCランプが緑色に点灯している
ことを確認してください。

- 2台のPLCアダプターのうち、どちらを先に差し込んでも構いません。
- OAタップなどに差し込んだ場合、PLC間で通信がうまく行えず、PLCランプが点灯しないことがあります。

PLCランプが点灯しない場合は、裏面をご覧ください。

設定ボタンを押して登録する必要はありません。



設定が解除される恐れがありますので、設定ボタンは押さないでください。
『本商品(HN-VA10S/HN-VA40S)』は、
同梱されている2台のPLCアダプターが
相互に通信できるように、すでに設定済みです。


2 ネットワーク機器を接続する

1台目のPLCアダプターはルータなどのネットワーク機器、
2台目のPLCアダプターはパソコンなどのネットワーク機器と
LANケーブル(別売)で接続します。

1 台目


ルータなど

市販の
LANケーブル

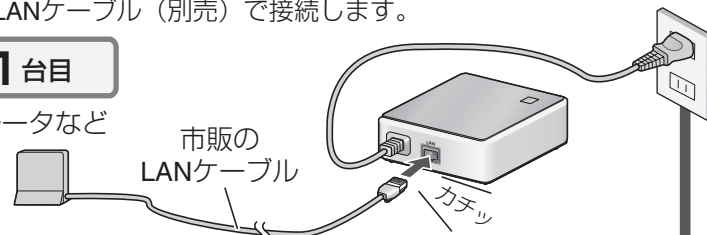

2 台目


<HN-VA10Sの場合>

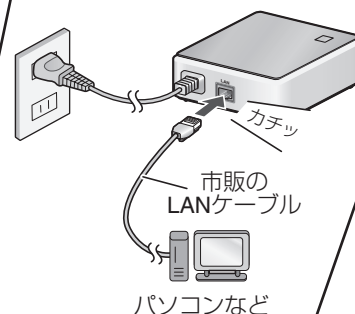

市販の
LANケーブル

パソコンなど

<HN-VA40Sの場合>

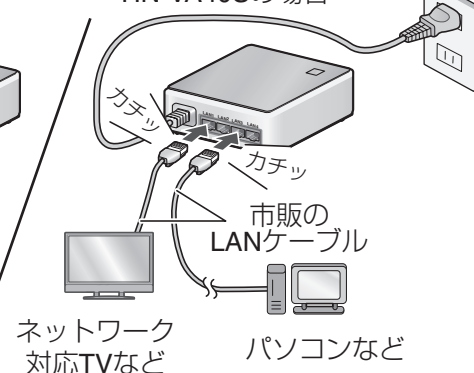

ネットワーク
対応TVなど

市販の
LANケーブル

パソコンなど

これで全ての接続は完了です！

うまく接続できない場合は、裏面をご覧ください。

うまく接続できないときは・・・




まず、本体に問題がないか、最初に確認します。

工場出荷時の設定が解除される恐れがあります。
設定ボタンは押さないでください！

2台のPLCアダプターを、
同じ壁の電源コンセントに差し込んでください。

電源コンセントに
直接差し込む

(2台目)

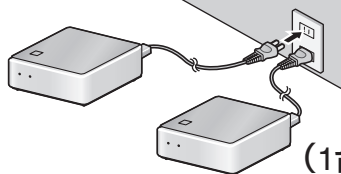

(1台目)

それぞれのPLCアダプターのPLCランプは
点灯しましたか？

点灯した



本体は正常です。
右のページの項目を
確認してください。

点灯しない



設定が解除されている可能性があります。再度登録をやり直してください (取扱説明書 17～18 ページ)。


■ 電源ランプが点灯しない場合は、取扱説明書の「こんなときは」をご覧ください。

電源ランプ
PLCランプ
が点灯した
場合

使いたい場所では、PLCランプが点灯しない 場合


■ PLCアダプターの電源を、**OAタップ**に差し込んでいませんか？

壁の電源コンセントに直接差し込んで、
再度確認してください。

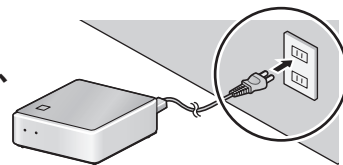


■ PLCアダプターと同じ電源コンセントに、
以下のような電気製品が差し込まれていませんか？

- ・ 充電器 (携帯電話の充電器を含む)
- ・ ACアダプター
- ・ ヘアドライヤー
- ・ 調光機能付照明器具や
タッチランプ など

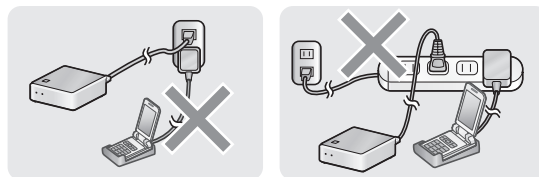

一度同じ電源コンセントに接続されている **全ての電気製品を外してから** 再度確認してください。
これらの電気製品は電気ノイズを発生しやすく、PLCアダプターの通信に影響を与える恐れがあります。

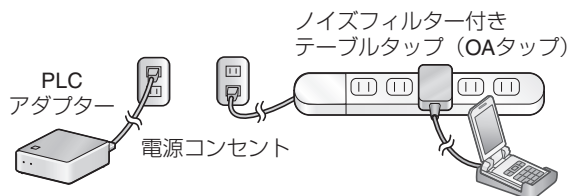

電気ノイズが発生しやすい
電気製品は、ノイズフィル
ター付OAタップに差し込む
ことをおすすめします。

■ 上記を確認しても、PLCランプが点灯しない場合は、ご利用の電力線の環境の影響を受けている場合があります。その場合、使用する電源コンセントを換えてご利用ください (詳細は取扱説明書 9ページをご覧ください)。

ネットワークにつながらない (PLCランプは点灯) 場合

■ パソコンやルーターなどの設定は、正しく設定されていますか？

■ LANケーブルはしっかりと接続されていますか？

取扱説明書の 15～16 ページをご覧ください。